



Схема сборки ВС-1,5

Общий вид.


ВС-10

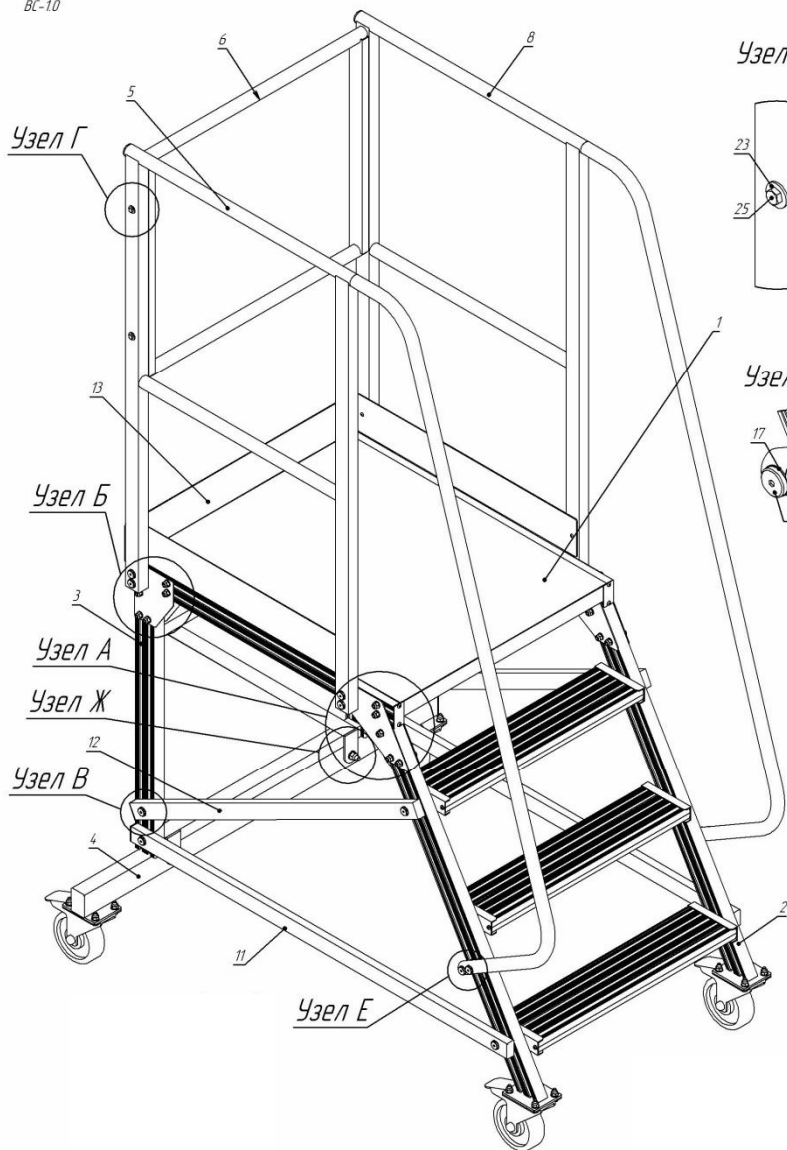


Узел Г (1 : 2)

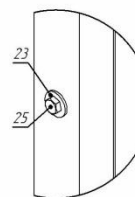


Узел Е (1 : 2)

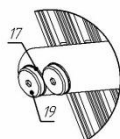


Узел А (1 : 2)

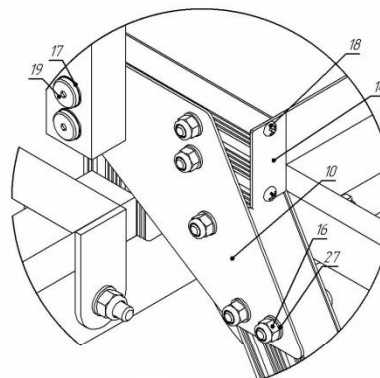


Узел Б (1 : 2)

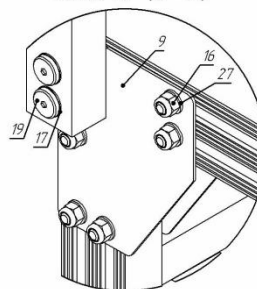


Узел Д (1:2)

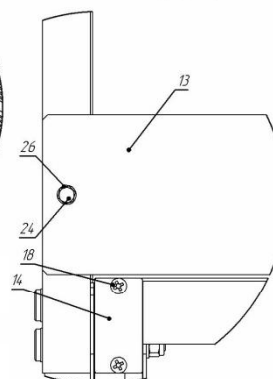

Узел Ж (1 : 2)

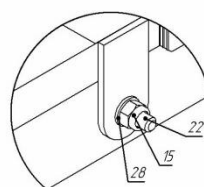

Узел В (1 : 2)

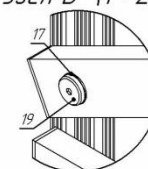

поз. 17 может заменяться на (Шайбу А10 DIN 125)


Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
<u>Сборочные единицы</u>			
1	Рабочая площадка	1	
2	Лестница	1	
3	Рама	1	
4	Траверса	1	
5	Ограждение Л	1	
6	Передняя стенка	1	
7	Перила	2	
8	Ограждение П	1	
<u>Детали</u>			
9	Накладка 90	4	
10	Накладка 60	4	
11	Стяжка Г	2	
12	Стяжка Д	2	
13	Бортовое ограждение	1	
14	Заглушка	4	
<u>Стандартные изделия</u>			
15	Гайка самокон. М10 DIN 985	2	
16	Гайка самокон. М8 DIN 985	48	
17	Шайба М10 Din137 В	20	
18	Винт М5х12 DIN7500 С	8	
19	Головка мебельная М8	20	
20	Болт закладной М8х20	56	
21	Болт закладной М8х30	12	
22	Болт М10х75 DIN933	2	
23	Шайба широкая А6	4	
24	Болт М6х20 DIN933	2	
25	Болт М6х45 DIN931	4	
26	Шайба А6 Din125	2	
27	Шайба А8 Din125	48	
28	Шайба А10 Din125	4	

Внимание: необходимо строго соблюдать последовательность сборки, особенно это касается закладных болтов. Самостоятельная сборка приведет к тому, что Вам придется вышку разбирать и собирать заново!

Ступени показаны условно!

Схема сборки ВС-1,5

Сборка рабочей площадки (поз№1).

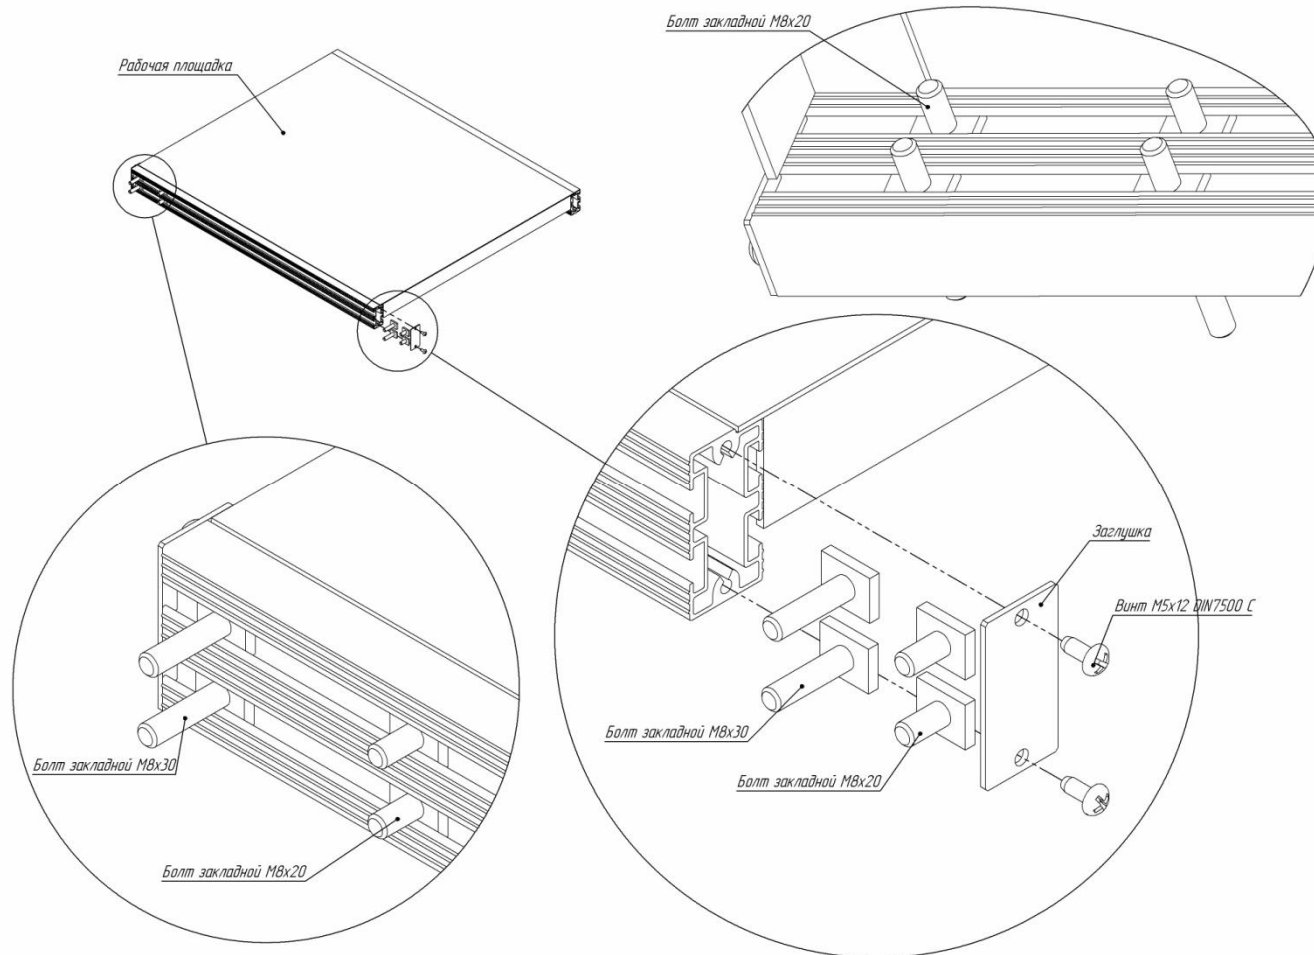

Закладные болты поз. 20, которые находятся внутри рабочей площадки (16шт) - установлены на заводе.


1. Вам необходимо установить закладные болты глядя на картинку. Обратите внимание на длинный закладной болт, это для ограждения, строго по картинке! С другой стороны установить – зеркально.

2. Установить заглушку, для завинчивания винта (поз№18). Вам потребуется специальная насадка на шуруповёрт или отвертку – **бита PZ2**. В комплект не входит.

Внимание: необходимо строго соблюдать последовательность сборки, особенно это касается закладных болтов.
Все болты закладные установлены попарно!

Схема сборки ВС-1,5

Сборка рабочей площадки (поз№1) с лестницей (поз№2).

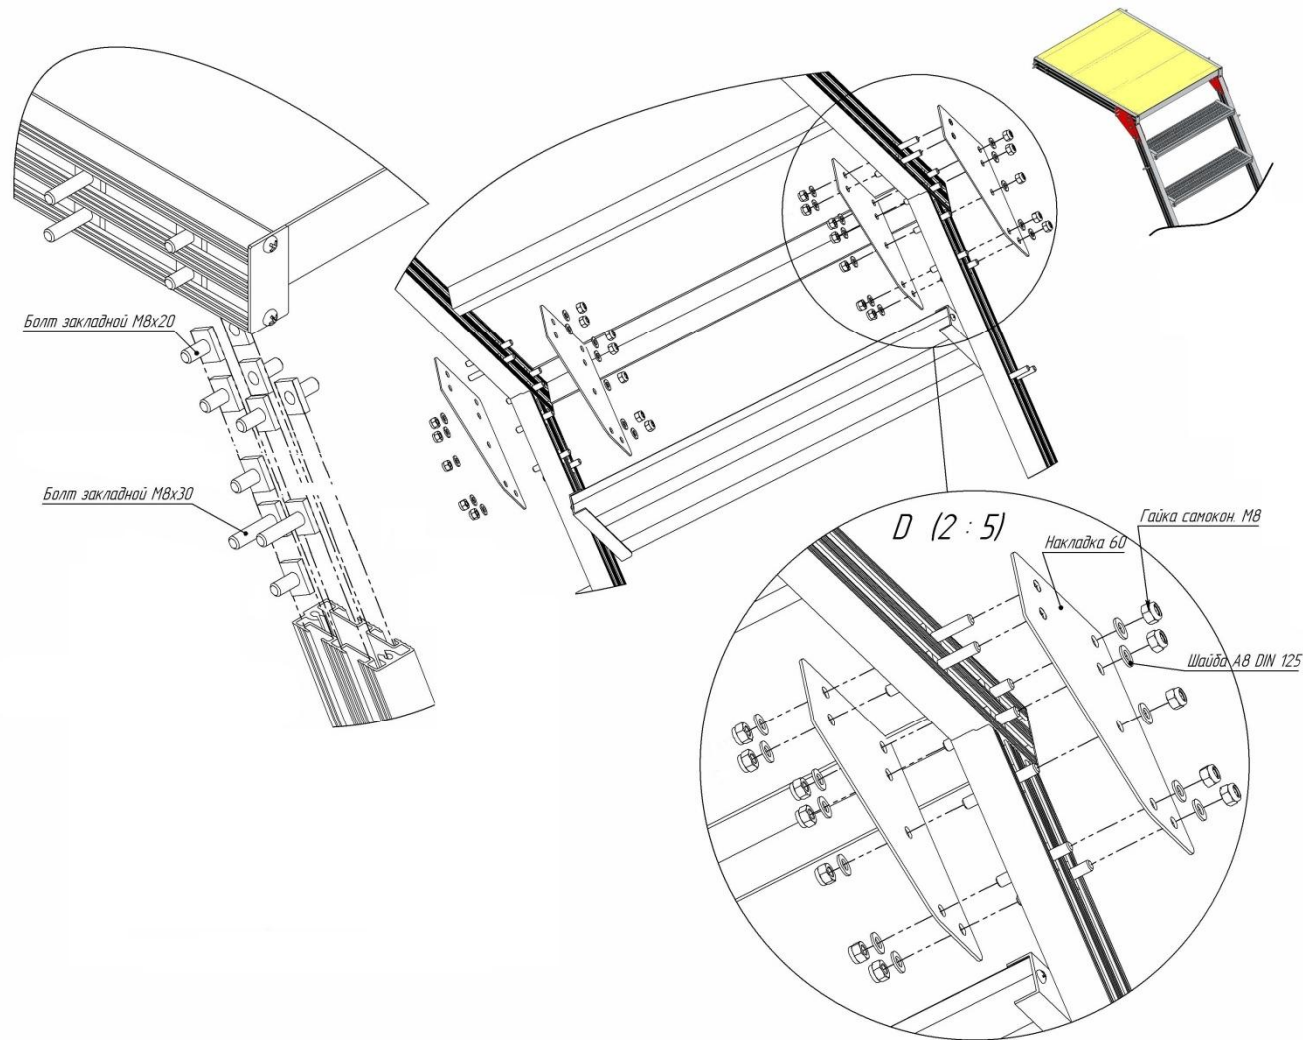


3. Вам необходимо установить в соответствующие пазы профиля закладные болты, глядя на картинку. Обратите внимание на длинные закладные болты, это для ограждения и перил, строго по картинке! Соблюдайте последовательность.

4. Сборочные единицы свести вплотную, взять «Накладки 60» (поз№10), соответствующие метизы и перемещая по пазам закладные болты, соединить все между собой. Гайки наживить, сильно не затягивать.

Внимание: необходимо строго соблюдать последовательность сборки, особенно это касается закладных болтов. ТОЛЬКО ДЛИННЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ БОЛТЫ установлены попарно!

Схема сборки ВС-1,5

Сборка рабочей площадки (поз№1) с рамой (поз№3).

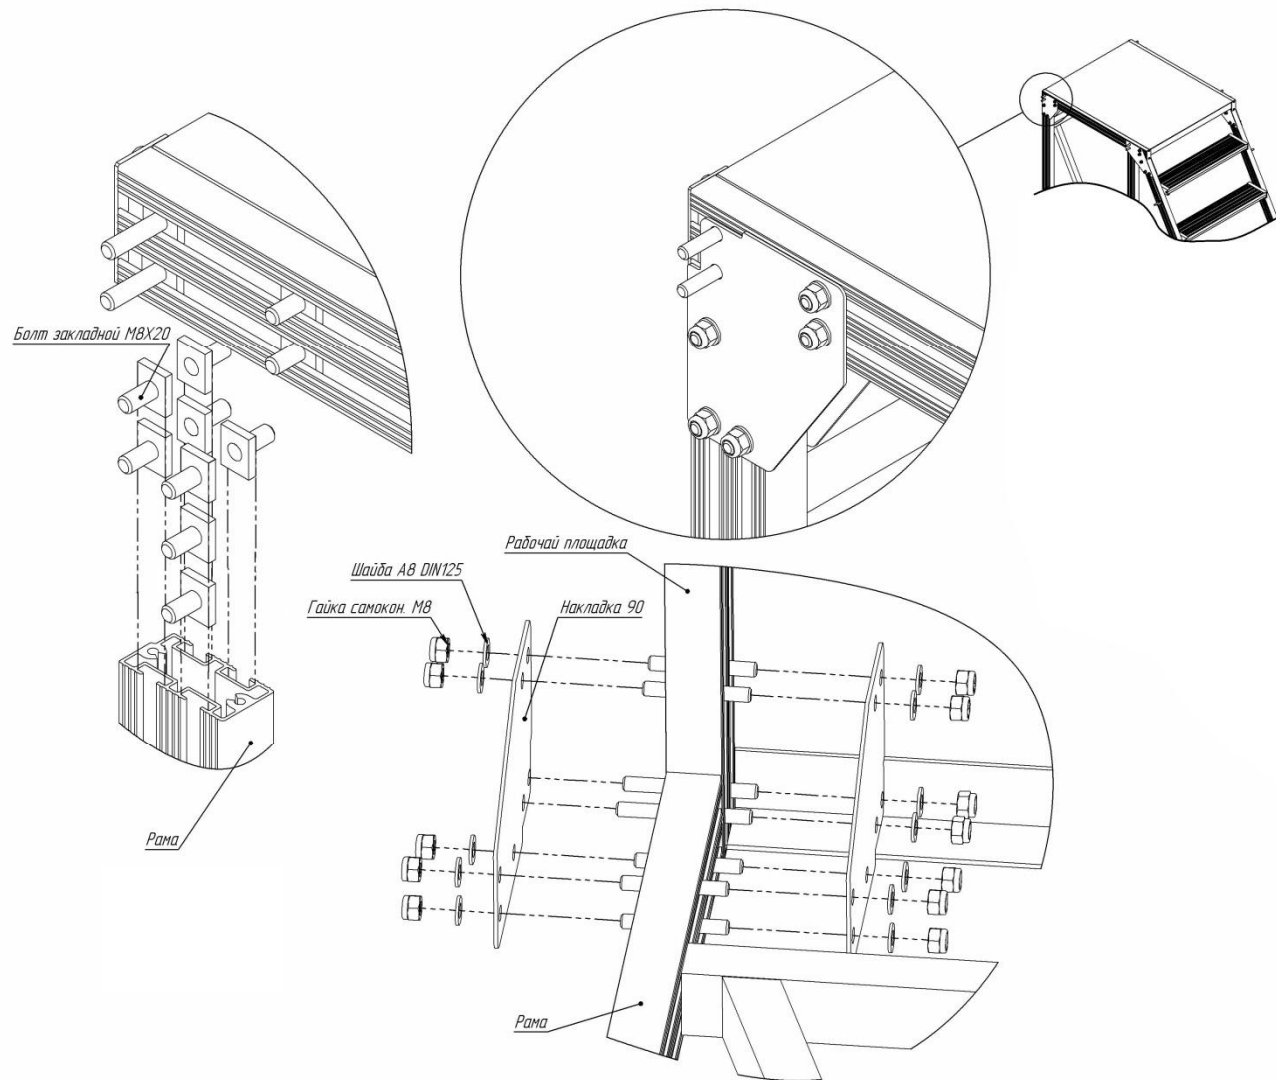


5. Вам необходимо установить в соответствующие пазы профиля рамы (поз№3) закладные болты, глядя на картинку. Обратите внимание все закладные болты- короткие! Соблюдайте последовательность

6. Сборочные единицы свести вплотную, взять «Накладки 90» (поз№9), соответствующие метизы и перемещая по пазам закладные болты, соединить все между собой. Гайки наживить, сильно не затягивать.

**Внимание: необходимо строго соблюдать последовательность сборки, особенно это касается закладных болтов.
ВСЕ ЗАКЛАДНЫЕ БОЛТЫ - короткие!**

Схема сборки ВС-1,5

Установка стяжек (поз№13,14)

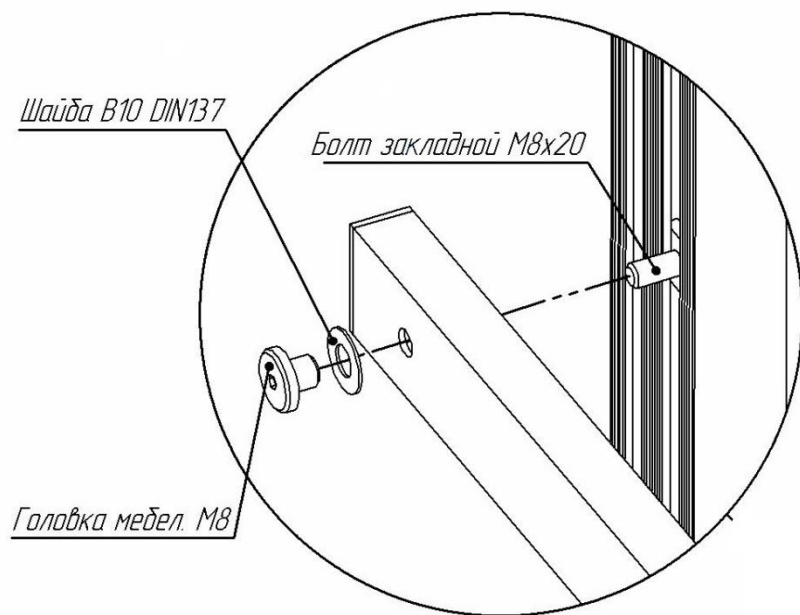

7. Вам необходимо взять *самую длинную «СТЯЖКУ Г» (поз№11)*, необходимые метизы и глядя на картинку, приблизительно выбрав место установки, подвести туда оба закладных болта

8. Наживить «головки мебельные М8» через шайбы с обеих концов стяжки и выровняв стяжку параллельно рабочей площадке – обтянуть специальным шестигранным ключом (входит в комплектацию).

9. Теперь необходимо взять «СТЯЖКУ Д» (поз№12), те же метизы и глядя на картинку, приблизительно выбрать место установки. Подвести туда закладной болт М8Х20. Приложить стяжку к раме и в то место, куда она перейдет (см. **УЗЕЛ В** на общем виде), подвести *оставшийся* на раме закладной болт М8Х20.

10. Надеть стяжку на закладные болты, наживить через шайбы «головки мебельные М8», выровнять и обтянуть.


11. Аналогично сделать на второй стороне.

Внимание: необходимо строго соблюдать последовательность сборки.

Проверьте: у Вас между стяжками должны остаться только **ОДНА ПАРА** длинных закладных болтов под перила!

Схема сборки ВС-1,5

Установка ОГРАЖДЕНИЙ П и Л (поз№7,5) и передней стенки (поз№6)

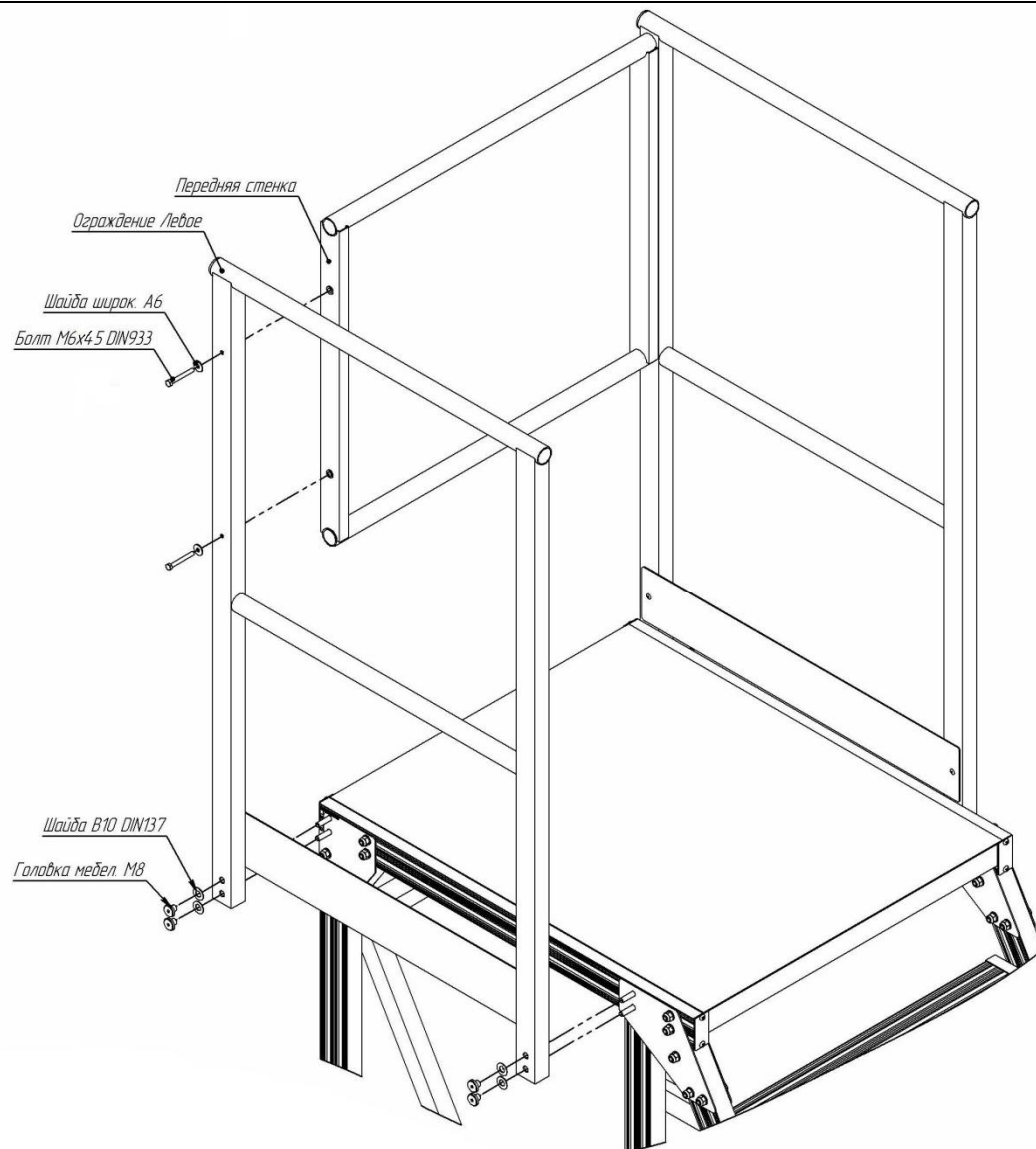


12. Вам необходимо взять «ОГРАЖДЕНИЕ Л» (поз№5), необходимые метизы и глядя на картинку, *наживить* «головки мебельные М8» через шайбы В10 на длинные закладные болты.

13. Аналогично собрать «ОГРАЖДЕНИЕ П» (поз№8).

14. Теперь Вам необходимо взять «переднюю» стенку (поз№6) и с помощью **Болта М6Х45** через шайбу и отверстия в ОГРАЖДЕНИЯХ вернуть болт в гайку-заклепку. (см. **УЗЕЛ Г** на общем виде).


15. Взять БОРТОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ (поз№13) и установить на ОГРАЖДЕНИЯ, (см. выноску или **УЗЕЛ Д** на общем виде).

16. Обтянуть все метизы.

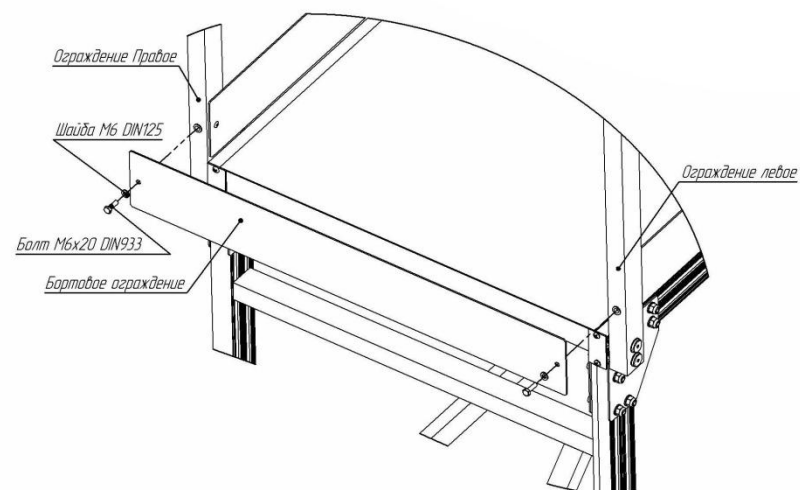


Примечание: ограждения можно собирать в любой последовательности.

Установка ПЕРИЛ (поз№8)

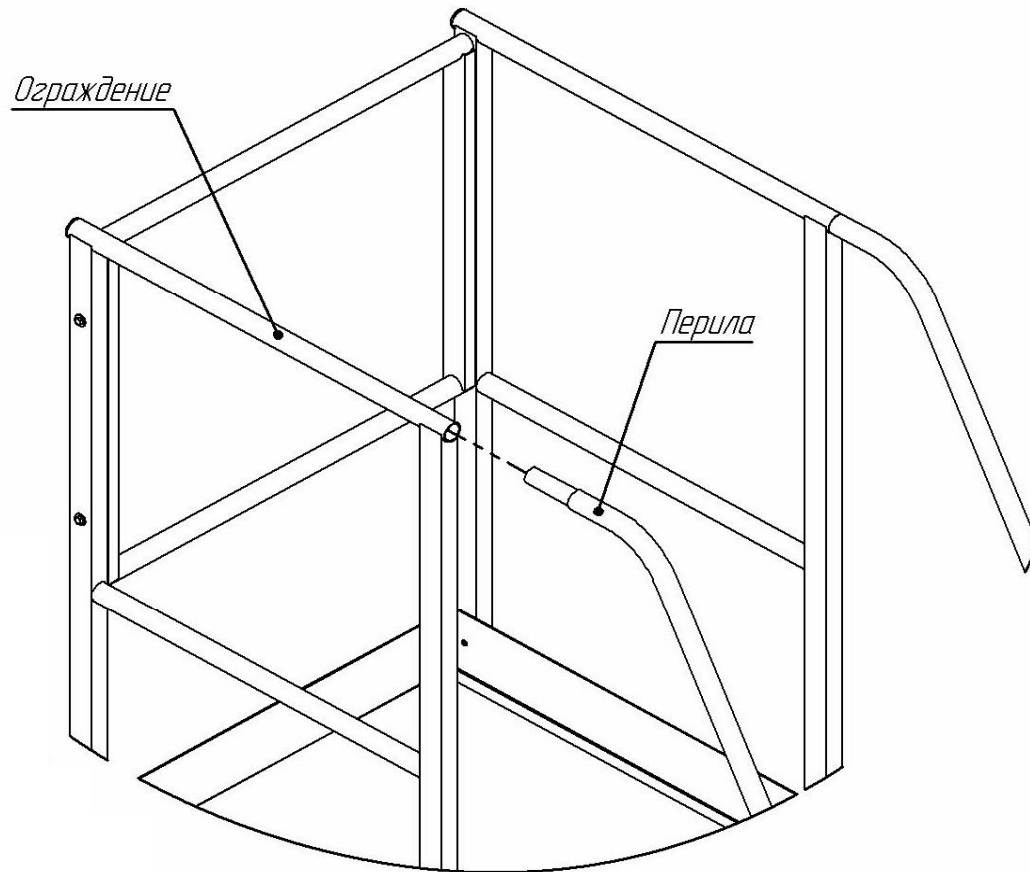

Болт закладной М8х30

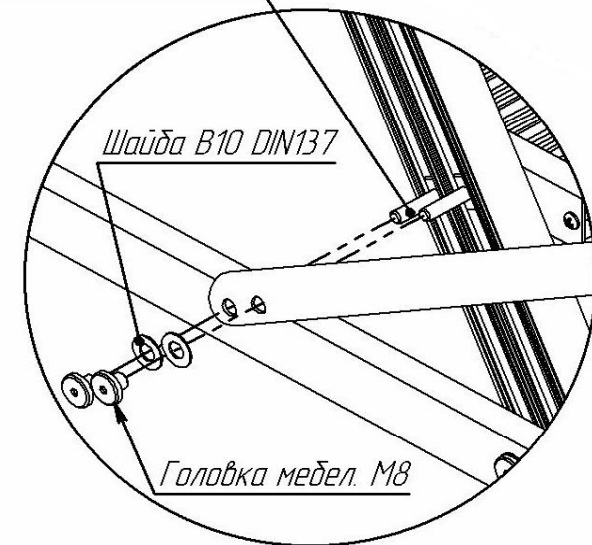


17. Вам необходимо взять любые из «ПЕРИЛ» (поз№7), приложить их к ЛЕСТНИЦЕ (поз№2) и подвести к месту установки закладные болты.
18. Взять необходимые метизы и глядя на картинку, заводя сначала перила в ограждение, собрать всю конструкцию.
19. Наживить «головки мебельные М8» через шайбы на закладные болты.
20. Подать перила вперед до упора в ограждение и устранения зазоров.
21. Обтянуть ПЕРИЛА специальным шестигранным ключом (входит в комплектацию).
22. Аналогично сделать на второй стороне.

Внимание: устраните зазоры п.20, а то при эксплуатации будет прищемлять руки!

Схема сборки ВС-1,5

Установка траверсы (поз№4)

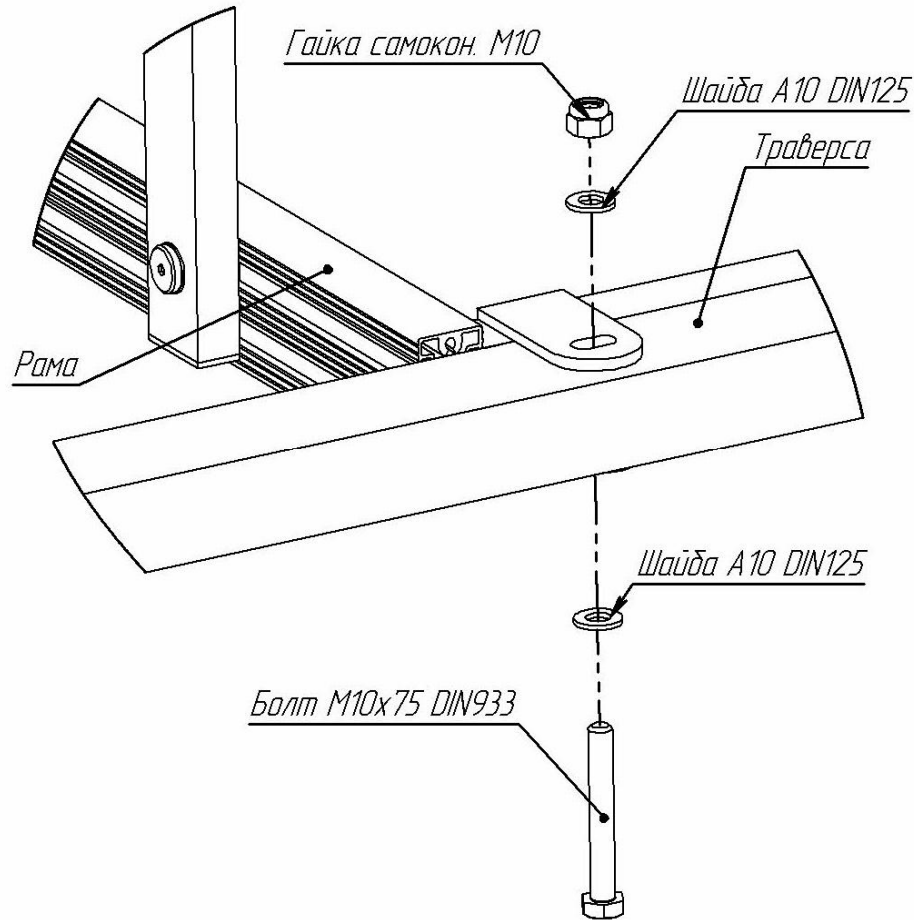

23. С помощью грузового оборудования или дополнительной рабочей силы осторожно поднять вышку-стремянку в вертикальное положение.
24. Приподнять вышку и завести траверсу в унвилку рамы.
25. Совместить отверстия и закрепить все метизами (см. рисунок).
26. ГОТОВО

Внимание: в процессе эксплуатации не забывайте контролировать целостность элементов и надежность их крепления!