

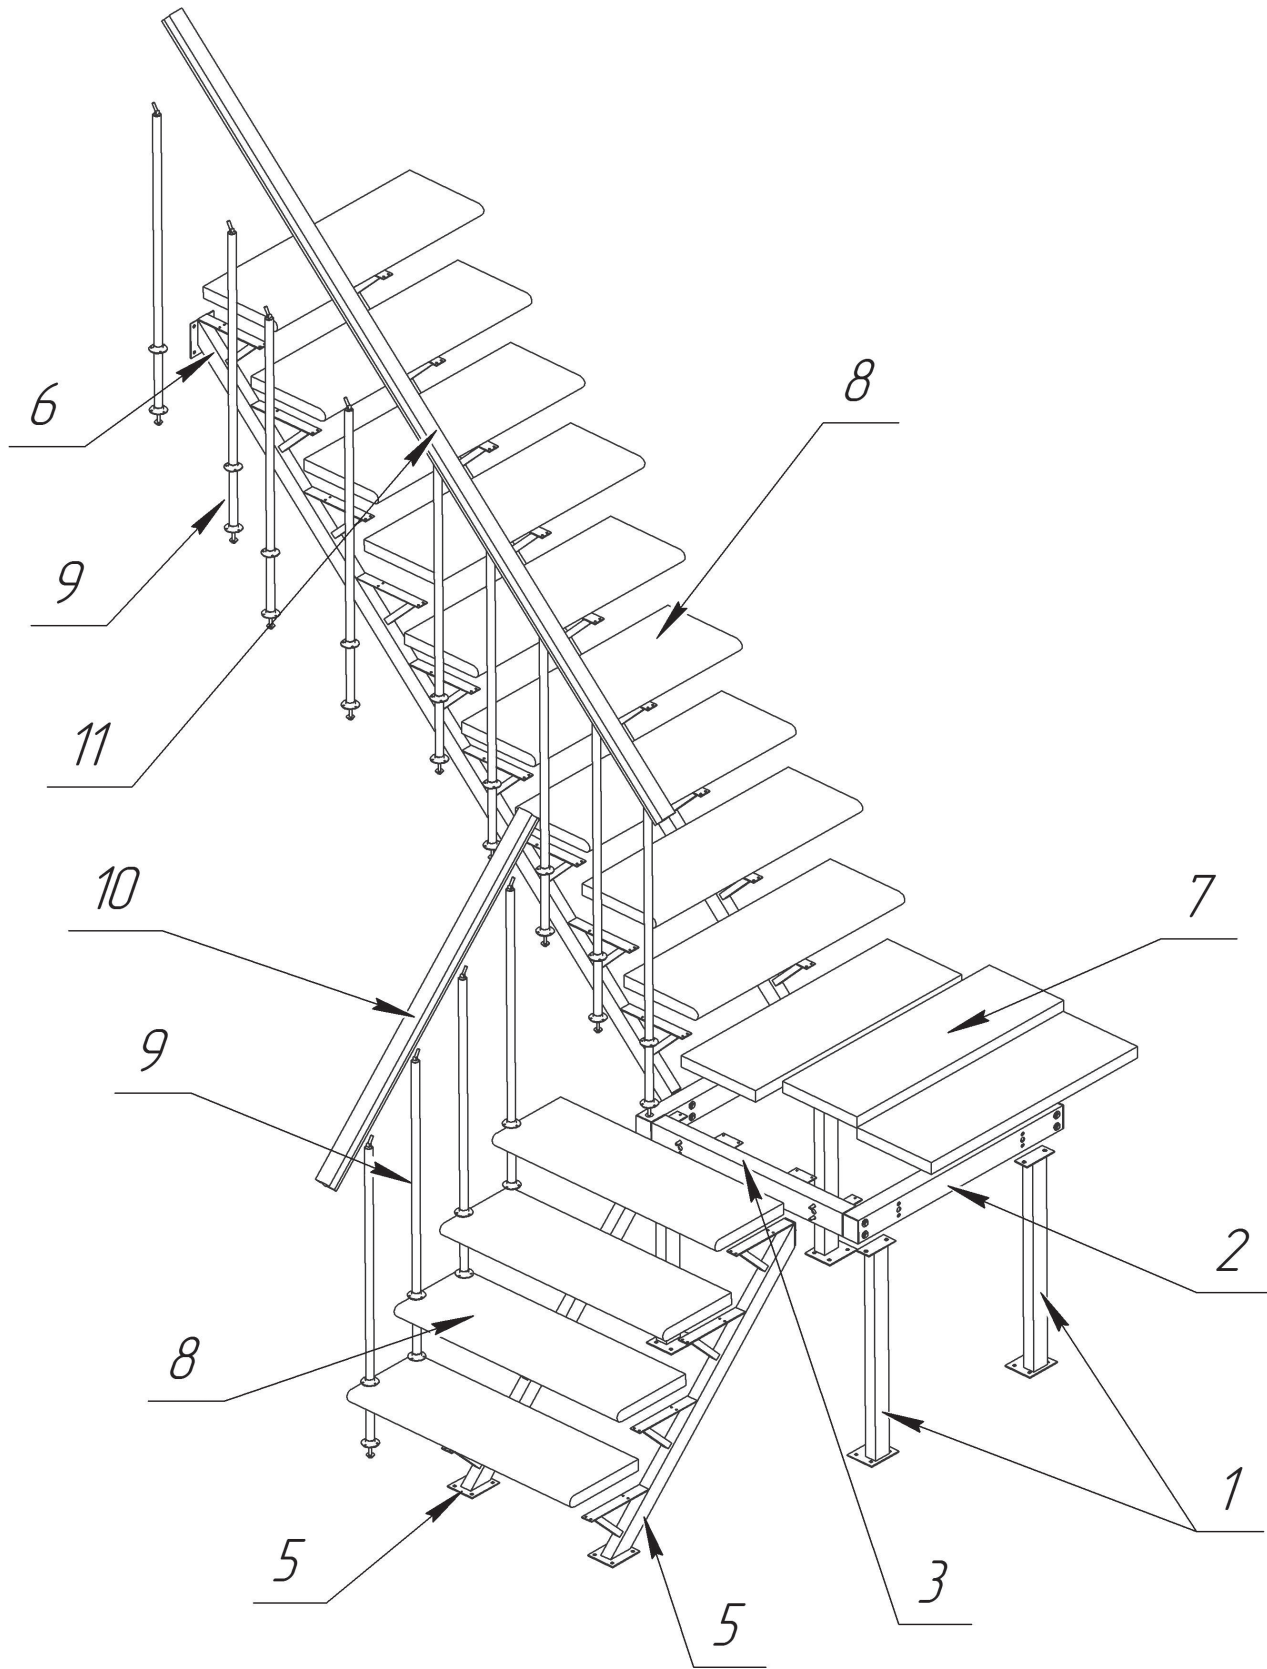


Рисунок 2.
Лестница внутриквартирная правозаходная ЛЕС-05-3.

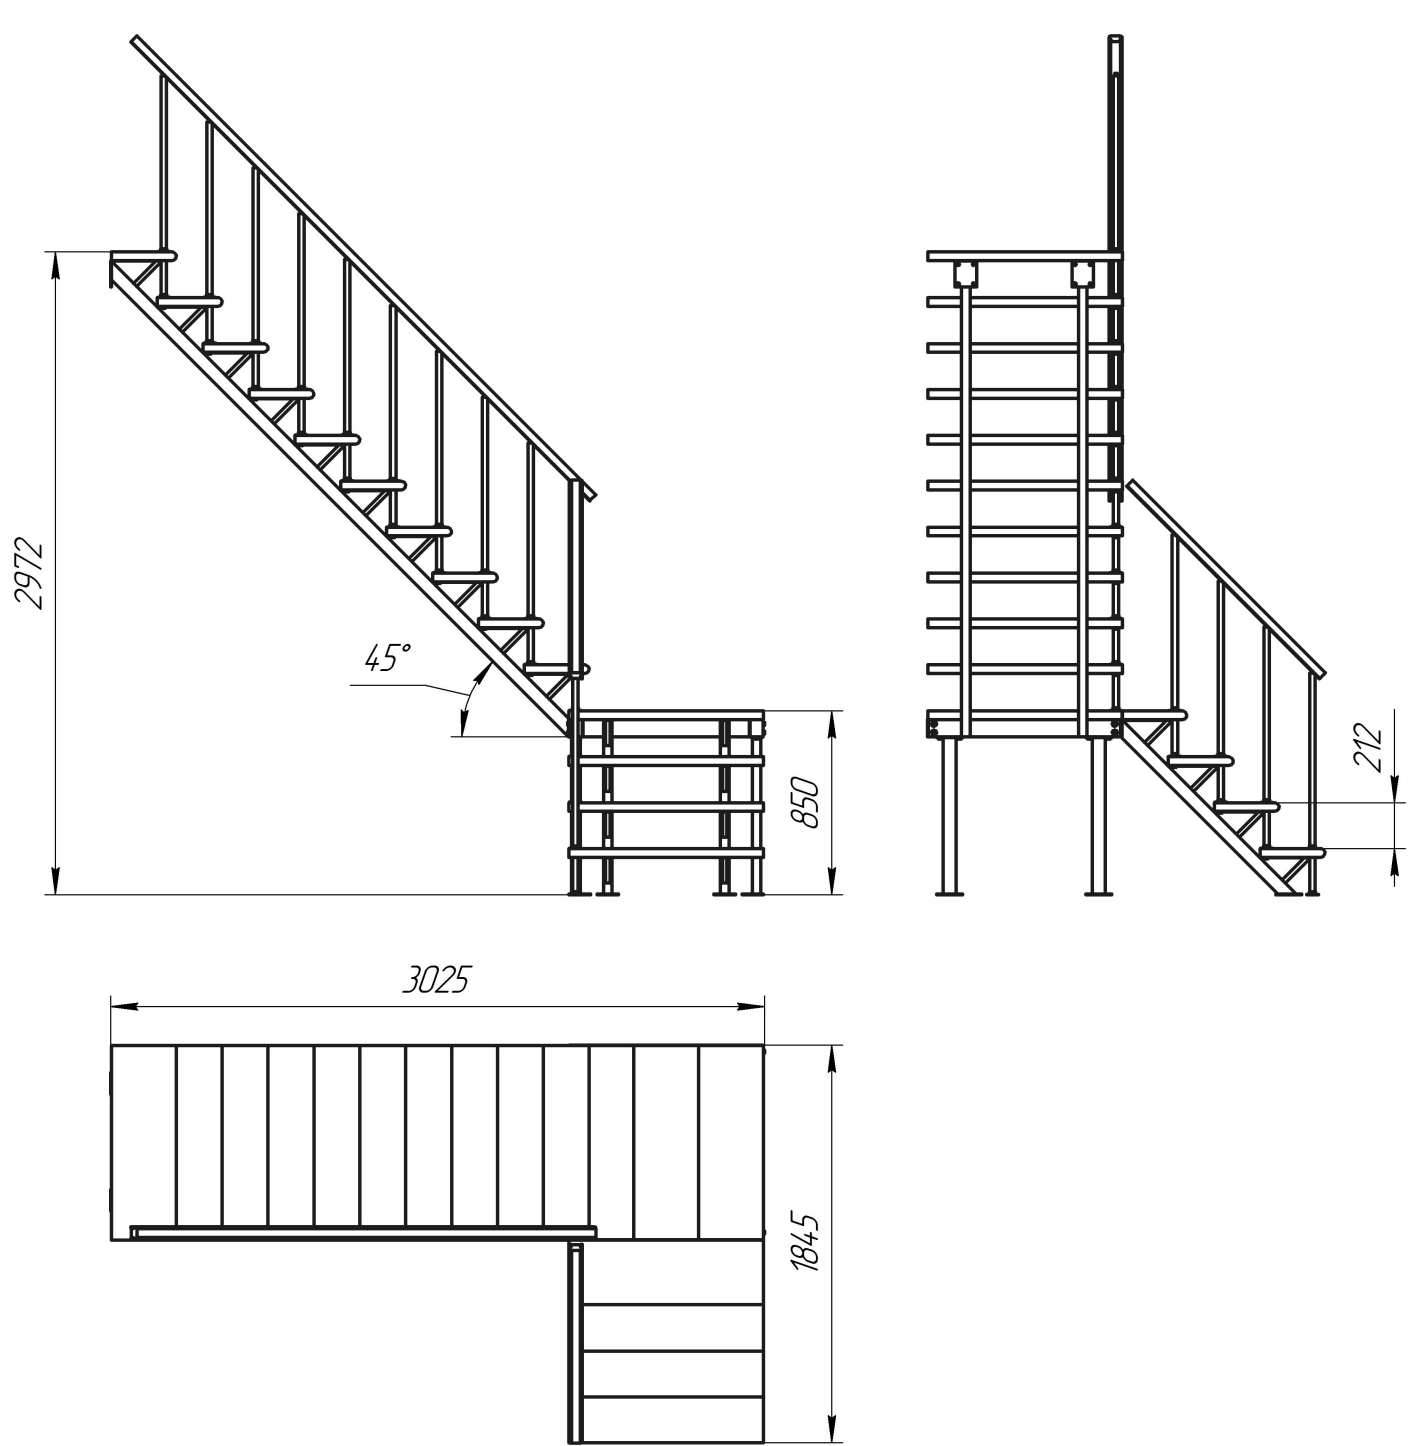

Лестница для дома
ЛЕС - 05-3
универсальная

Паспорт изделия

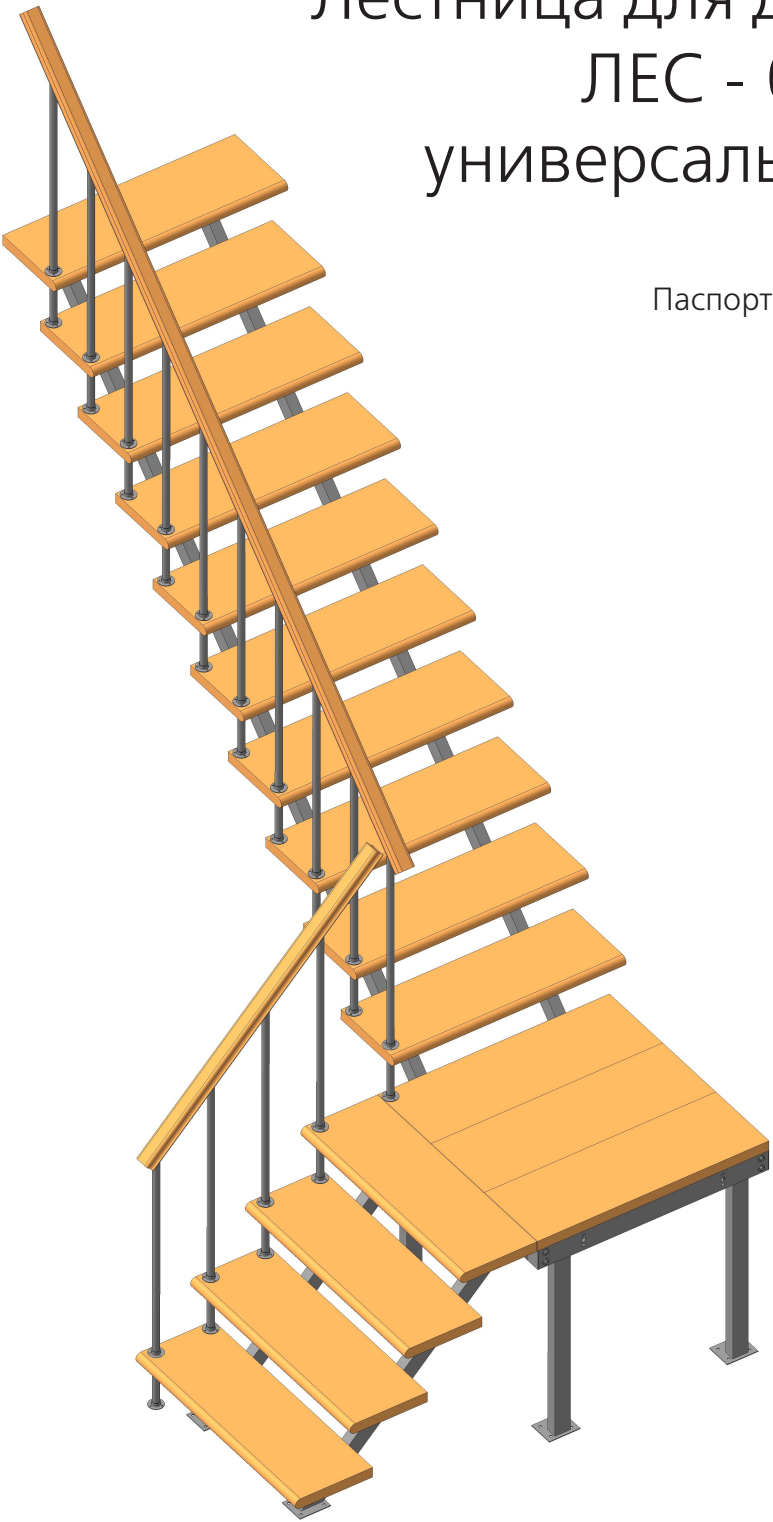

1.1. Лестница ЛЕС-05-3(далее «лестница») предназначена для эксплуатации в двухуровневых квартирах и загородных коттеджах. Допускается хранение разобранной лестницы в таре в сухом неотапливаемом помещении.

- 2.1. Модификации лестницы - универсальная лево/правозаходная.
- 2.2. Высота подъёма (от уровня пола нижнего этажа до уровня пола верхнего этажа) – 2970 мм.
- 2.3. Угол подъёма по краю ступени (относительно пола) – 45°.
- 2.4. Число шагов подъёма – 14 (до площадки – 4, от площадки до верхнего этажа – 10).
- 2.5. Ширина марша – 900 мм.
- 2.6. Высота шага ступеней – 212 мм.
- 2.7. Толщина ступеней – 40 мм.
- 2.8. Максимально допустимая статическая нагрузка на одну ступень – 350 кг.
- 2.9. Габариты лестницы в плане – 3025 x 1845 мм.
- 2.10. Минимальные размеры требуемого прямоугольного отверстия в перекрытии верхнего этажа – 2810 x 900 мм.
- 2.11. Вес с упаковкой – 290 кг.
- 2.12. Материал:
перила, ступени – древесина хвойных пород 8 % влажности;
опоры, площадка, тетивы, балясины – труба стальная профильная.

Лестница поставляется в разобранном виде, упакованной в два ящика. Собирается лестница по указаниям настоящего паспорта на объекте монтажа.

1	Опора L 730	4	12	Саморез 3,5 x 35	124
2	Балка площадная (передняя)	2	13	Болт М 8 x 80	16
3	Балка площадная (левая)	1	14	Болт М 8 x 20 (30)	8
4	Балка площадная (правая)	1	15	Шайба увелич.	24
5	Тетива L 1200	2	Комплектация стойки перил:		
6	Тетива L 3000	2	1	Труба 1025 мм	1
7	Элемент площадки 900 x 300	3	2	Болт М8х50(60)	1
8	Ступень прямая 900 x 300	14	3	Фланец крепления	2
9	Стойка перил	14	4	Шуруп (саморез) 3,5х20	6
10	Поручень 1260	1	5	Петля поворотная М8	1
11	Поручень 3000	1	6	Шайба увелич.	1

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации, а также условий хранения и транспортировки.

Гарантийный срок хранения – 1 год с момента приемки ОТК при условии хранения в упаковке предприятия-изготовителя в сухом неотапливаемом помещении. Гарантийный срок хранения предшествует гарантийному сроку эксплуатации.


Завод-изготовитель постоянно работает над усовершенствованием своей продукции, направленным на улучшение дизайна и эксплуатационных характеристик выпускаемых изделий. Поэтому в конструкцию изделия могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в данном документе и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.

Лестница ЛЕС - 05-3 проверена и признана годной к эксплуатации.


Претензии по комплектности поставки рассматриваются в течение 14 дней со дня продажи лестницы при предъявлении соответствующих описей вложения с отметками технического контроля.

Детализация лестниц приведена на рисунках 1 и 2. Указанные номера позиций соответствуют таблице 1. Размеры, обозначенные «*» приведены для справок.


1. Сборку лестницы начинают со сборки площадки размером 900х900 мм из 4х металлических балок (поз. 2, 3, 4), скрепив каркас площадки болтами М8х80 мм(8 шт.).

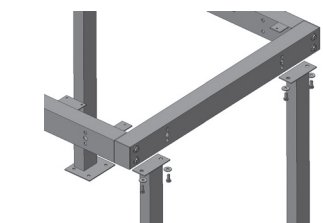

2. К собранному каркасу площадки прикрепляют 4 опоры(поз. 1) болтами М8х20/30(8 шт.)

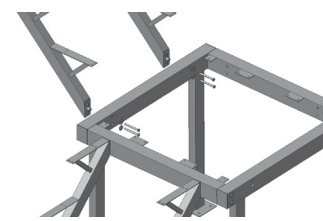

4. Далее необходимо произвести примерку двух верхних тетив длиной 3000 мм (поз. 6) к площадке и к перекрытию верхнего этажа. Закрепляют тетивы к площадке болтами М8х80 мм (4 шт.).

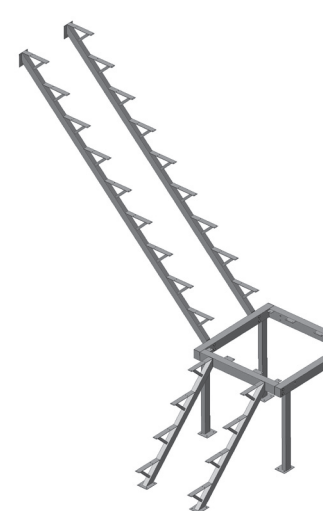


5. К полученной конструкции аналогичным образом крепят две нижних тетивы длиной 1200 мм (поз. 5).

6. Производят окончательную затяжку крепежа тетив с площадкой. Кронштейны тетив и опоры к полу нижнего этажа и к стенке верхнего этажа прикрепляют анкерными болтами (в комплекте не поставляются).



7. На собранный и закрепленный каркас устанавливают деревянные ступени (14 шт, поз. 8) и сборную площадку, состоящую из трех частей 900х300 мм (поз. 7). Ступени и площадка закрепляются саморезами 3,5х35 мм.

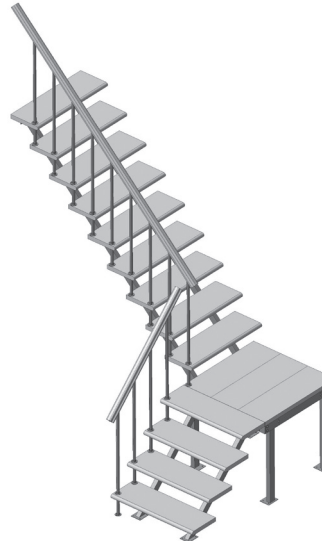

8. На каждую ступень, начиная с первой, устанавливают опору высотой 800 мм (13 шт, поз. 9). Стойка опоры проходит сквозь ступень и крепится на нижнюю ступень или пол (первая опора). Под стойки необходимо будет просверлить отверстия Ø9мм и Ø26мм. Опоры крепят к ступеням саморезами 3,5х20 мм через фланцы и болтом М8х50 снизу. Фланец фиксируется к стойке винтом или саморезом по металлу. Поручни перил (поз. 10 и 11) закрепляется к стойкам петлей М8.

9. Завершают сборку окончательной затяжкой резьбовых соединений и проверкой всех креплений лестницы.

Лестница внутриквартирная левозаходная ЛЕС-05-З.

